


INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU DO ELM 327 NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI SCAN MASTER


Otwieramy plik instalacyjny programu ScanMaster-ELM i pojawi się takie oto okno:




Klikamy **NEXT**.

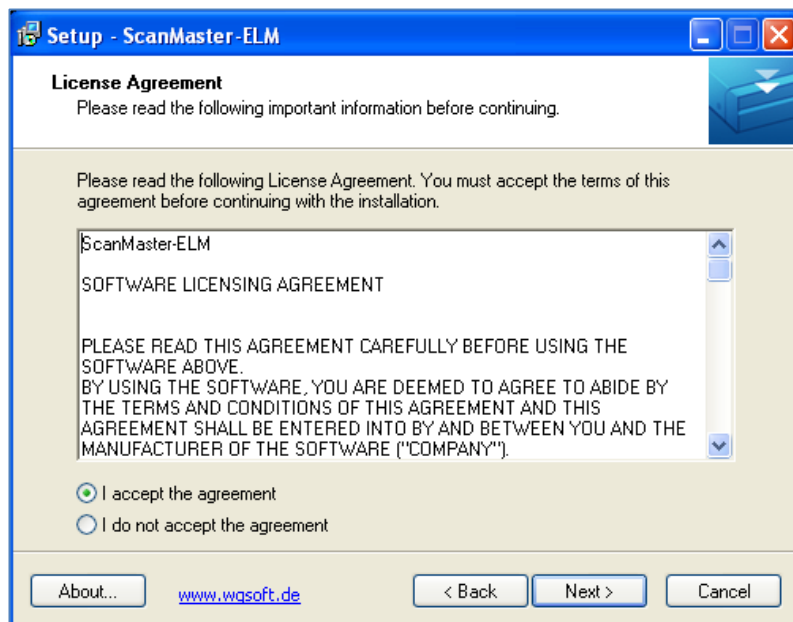


Klikamy „**I accept the agreement**”, a następnie **NEXT**.

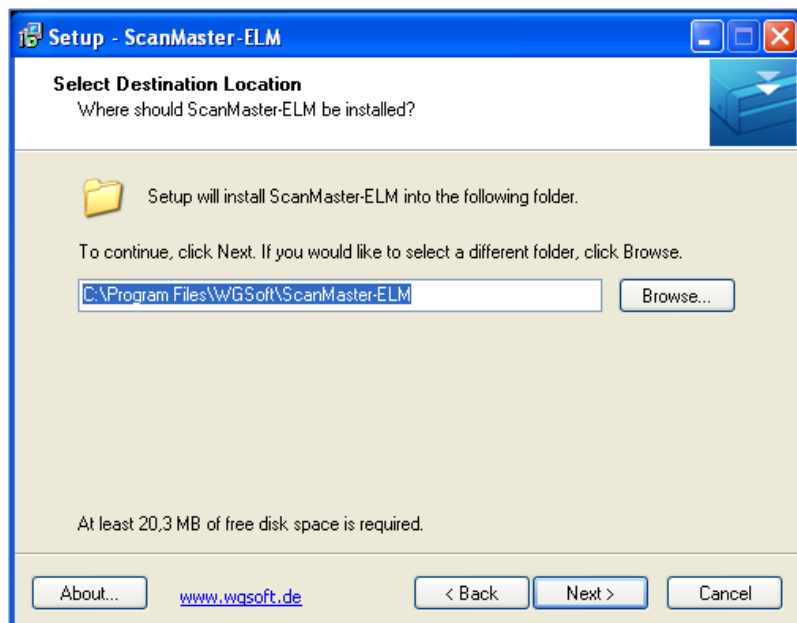


Wybieramy miejsce docelowe zapisu programu, a następnie klikamy **NEXT**.

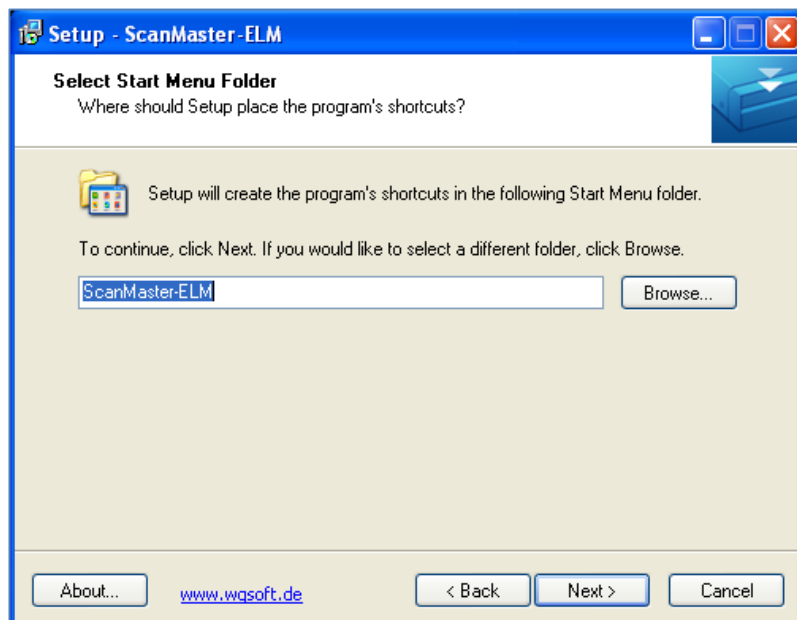

Klikamy ponownie **NEXT**.

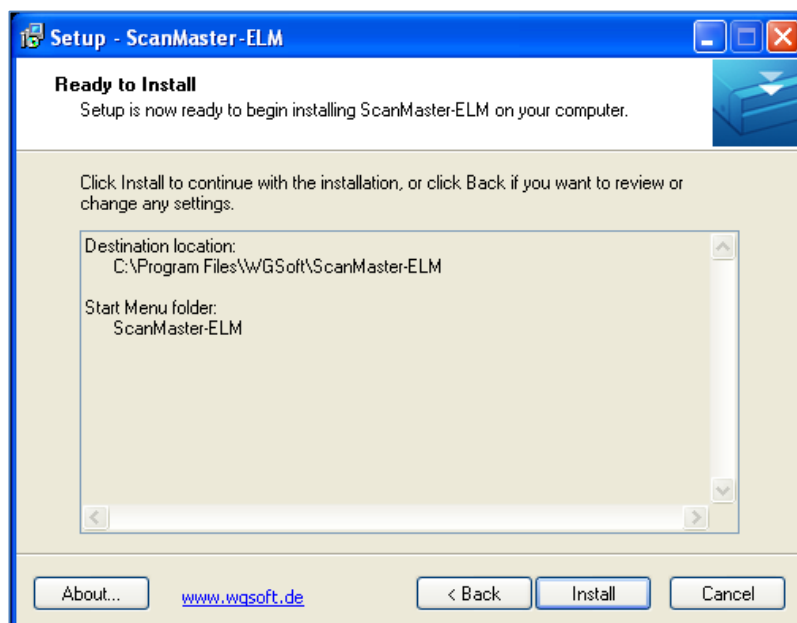

Klikamy **INSTALL**.

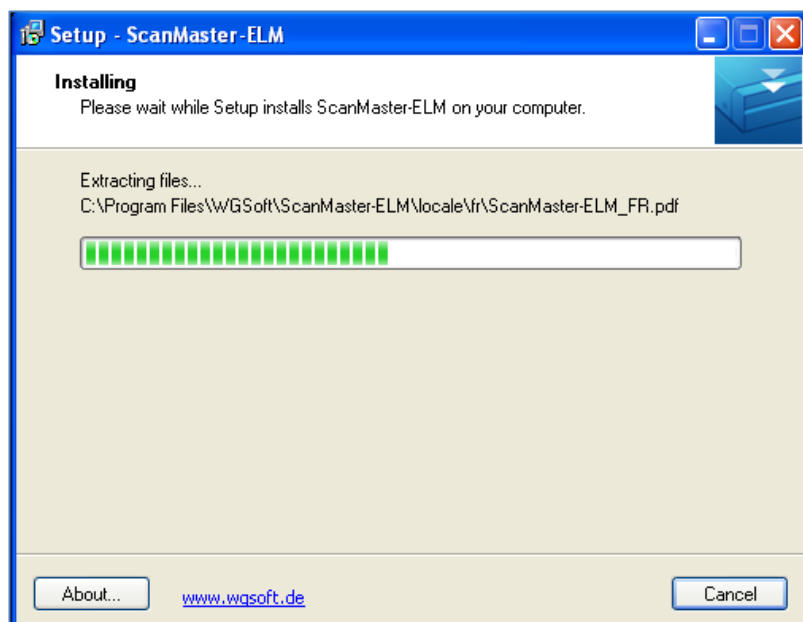


Instalowanie programu...



Kiedy wypakowywanie plików instalacyjnych się zakończy, klikamy **FINISH**.


Uruchamiamy program.

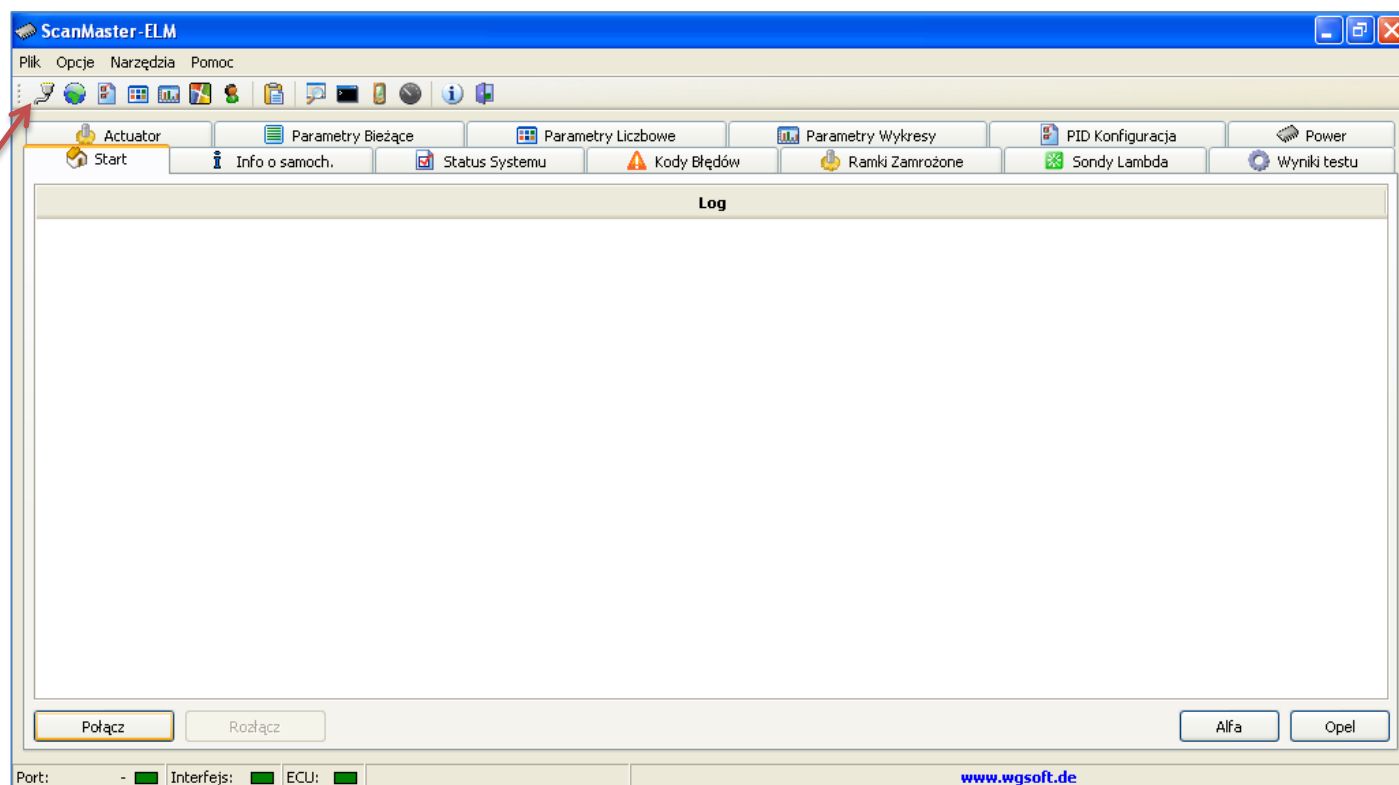


W opcjach połączenia (pierwsza ikonka po lewej [szary kabelek]) ustawiamy numer portu na jakim zainstalował się interfejs, numer portu sprawdzamy w menadżerze urządzeń:

USB-SERIAL CH340 (COM84)

Klikamy **POŁĄCZ** u dołu okna.

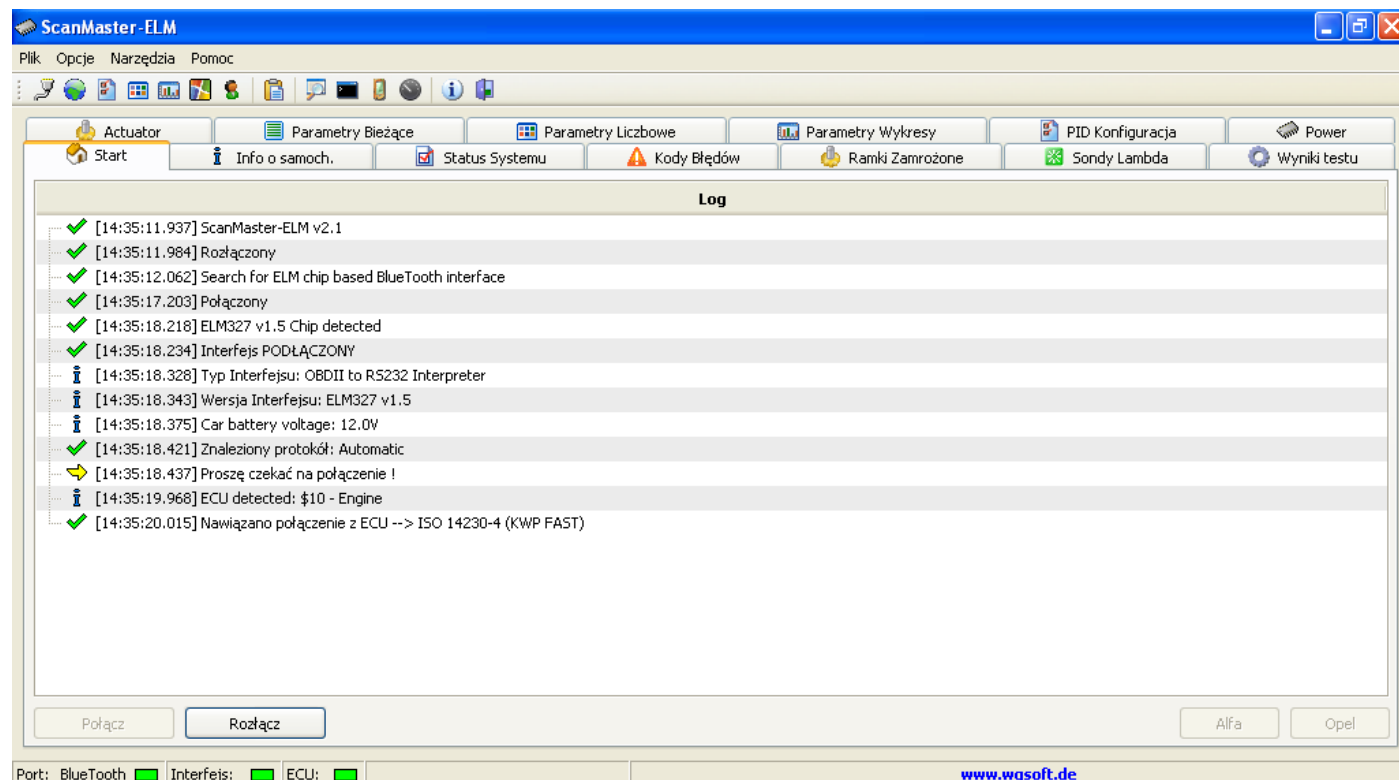


Tak powinno wyglądać prawidłowe połączenie zakończone komendą „Nawiązano połączenie z ECU”. Teraz można rozpocząć korzystanie z programu.

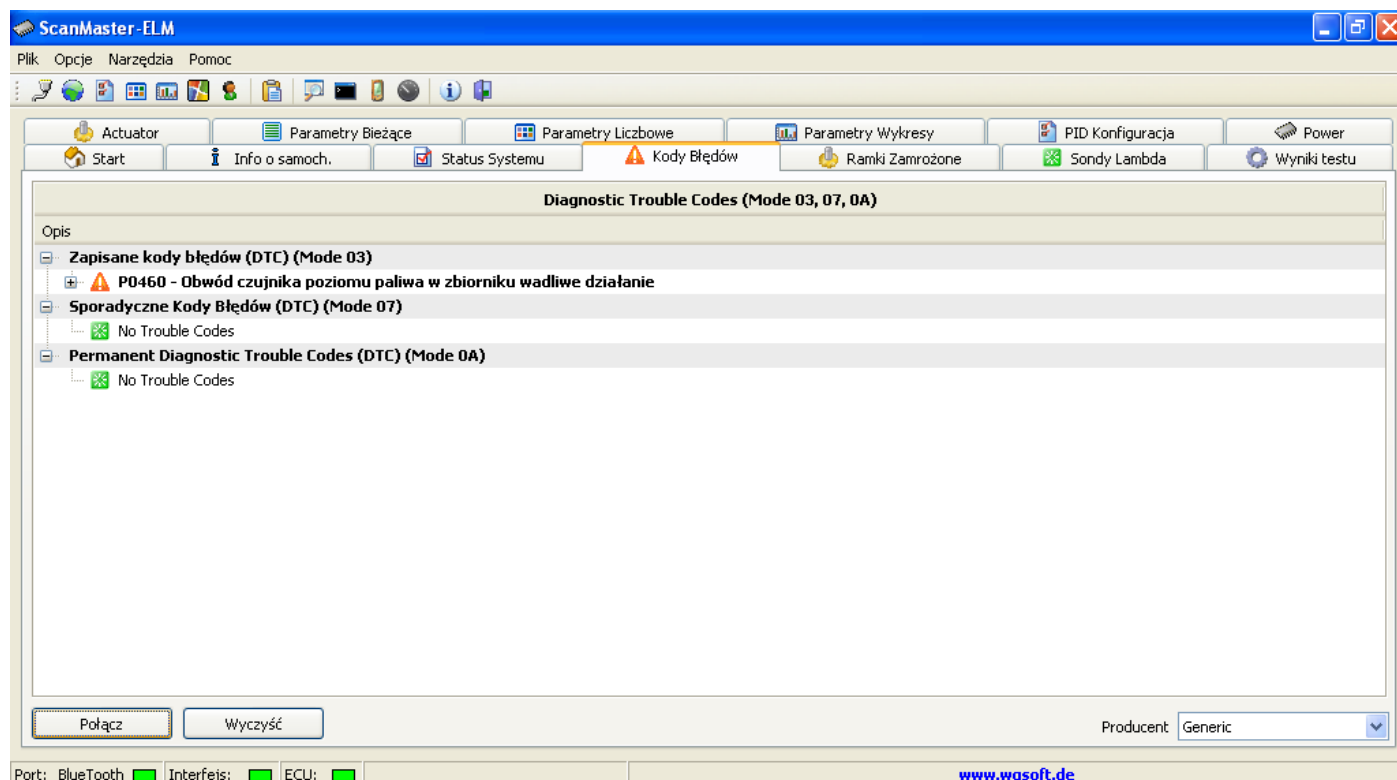

Przy niektórych opcjach jak wyżej „**Kody Błędów**”, należy ponownie kliknąć **POŁĄCZ**.

Jak widać został wykryty jeden błąd.

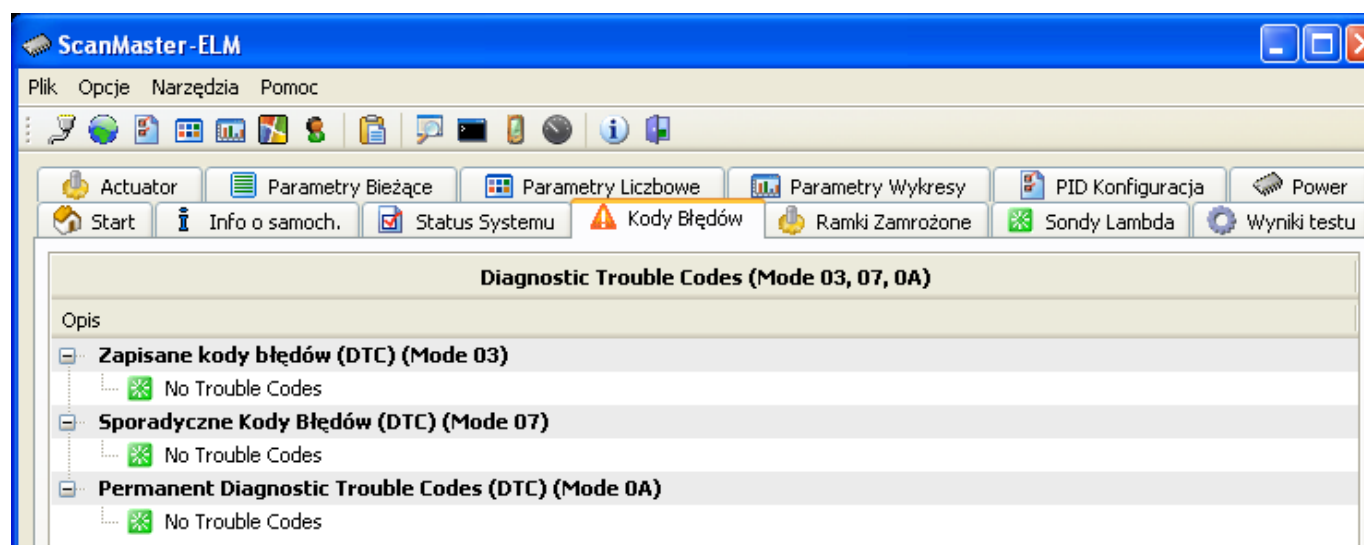

A tutaj już po „**Wyczyszczeniu**”.

W innych programach cały proces wygląda podobnie.