

Instrukcja interfejsu COMMANDER 1.4

1. INSTALACJA STEROWNIKA I KONFIGURACJA COM


- a. Kabel podłączamy do komputera w celu instalacji sterowników, szczegółowa procedura instalacji sterownika opisana jest w pliku "instrukcja instalacji sterowników.pdf"
- b. Wchodzimy w menadżer urządzeń, zgodnie z instrukcją „instrukcja instalacji sterowników.pdf” rozwijamy zakładkę porty com i lpt w poszukiwaniu urządzenia o nazwie „USB Serial Port (COMXX)” gdzie XX to numer portu. Klikając prawym wchodzimy we właściwości tego urządzenia, następnie wybieramy zaawansowane ustawienia portu i zmieniamy numer na 1.

UWAGA!! Komputery, które mają fizyczny port com (też na com1) należy ustawić tak aby fizyczny port miał inny numer niż 1 lub był wyłączony. Przynajmniej na czas używania interfejsu VAG K+CAN COMMANDER 1.4.

- c. Resetujemy komputer.

2. URUCHAMIANIE PROGRAMU VAG COM I POŁĄCZENIE

- a. Podłączamy kabel do samochodu i przekreślamy zapłon.
- b. Z folderu programu/COMMANDER 1.4 uruchamiamy plik o nazwie „VAG-K+CAN Commander”.
- c. Po uruchomieniu wyświetli nam się takie okno:

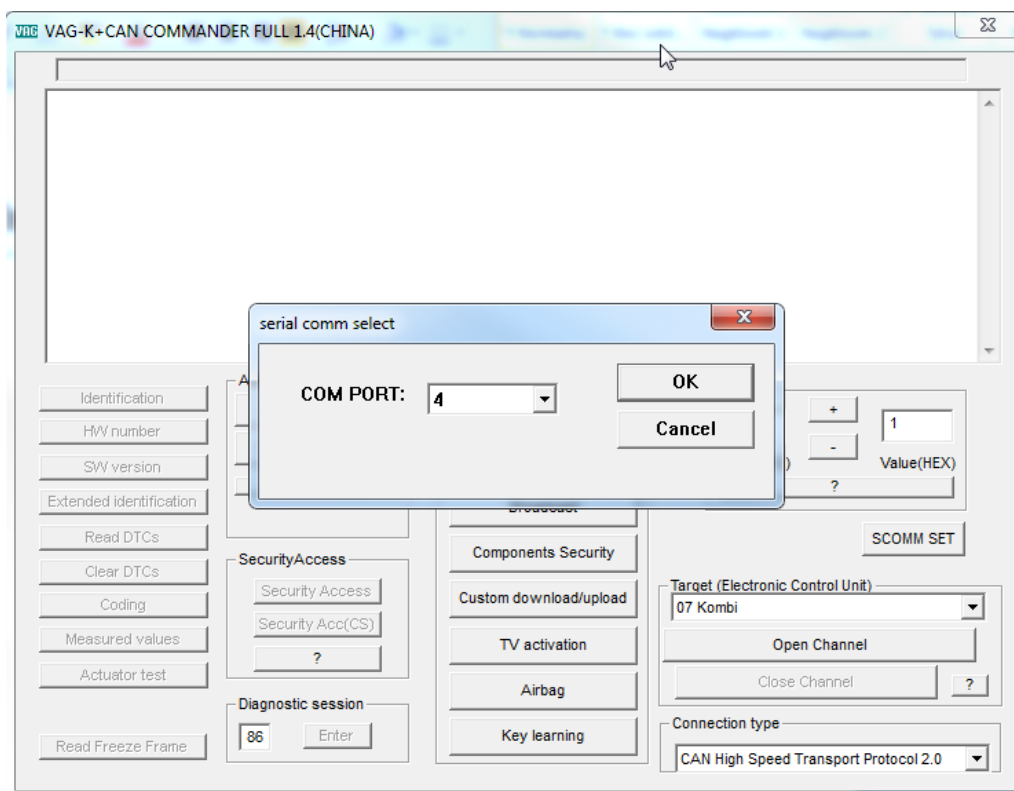

- d. W wyskakującym oknie „serial comm select” proszę ustawić numer 1 i zatwierdzić klikając *OK*
- e. W prawym dolnym rogu ekranu z pola „Connection type” wybieramy K-Line
- f. W polu powyżej „Target (Electronic Control Unit)” wybieramy 01. Motor (łączymy się z jednostką sterującą silnika) i klikamy *Open Channel*