



MINI VCI INSTRUKCJA INSTALACJI




1. **Instalacja automatyczna** (komputer podłączony do Internetu) – Po podłączeniu interfejsu do komputera wyświetli się okienko kreatora wyszukiwania sterownika, w którym należy wybrać opcję: "użyj witryny Windows Update, aby znaleźć odpowiedni sterownik" (w systemach Windows 7 i nowszych wyszukiwanie sterownika uruchamiane jest automatycznie bez zapytania do użytkownika). Szukanie sterownika może potrwać nawet kilkanaście minut. W przypadku kiedy sterownik nie zainstaluje się samodzielnie należy zainstalować go przy pomocy dołączonego programu.

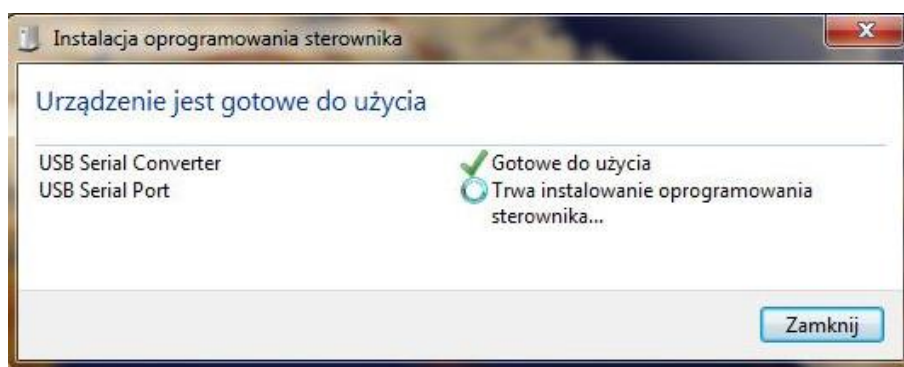

Rys 1 – wyszukiwanie sterowników

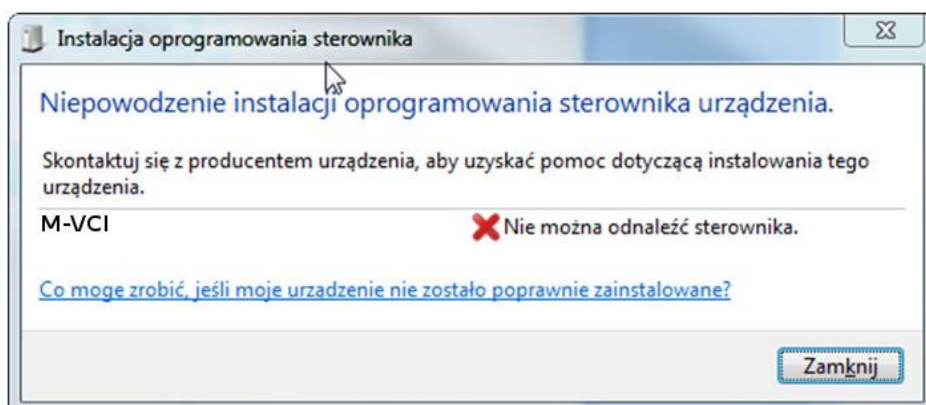

Rys 2 – sterowniki nie zainstalowały się automatycznie

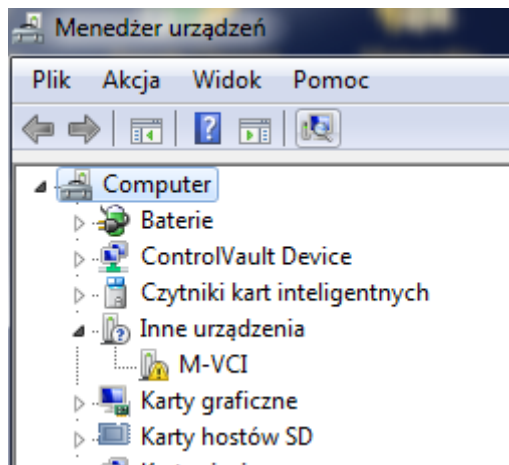


Rys 3 – Widok sterowników w Menedżerze urządzeń gdy nie zainstalowały się poprawnie

2.Instalacja przy pomocy dołączonego programu który automatycznie instaluje sterowniki M-VCI Driver for TOYOTA


1. Po otwarciu programu aby przejść dalej należy wcisnąć przycisk Next




2. Następnie w celu instalacji –
Install

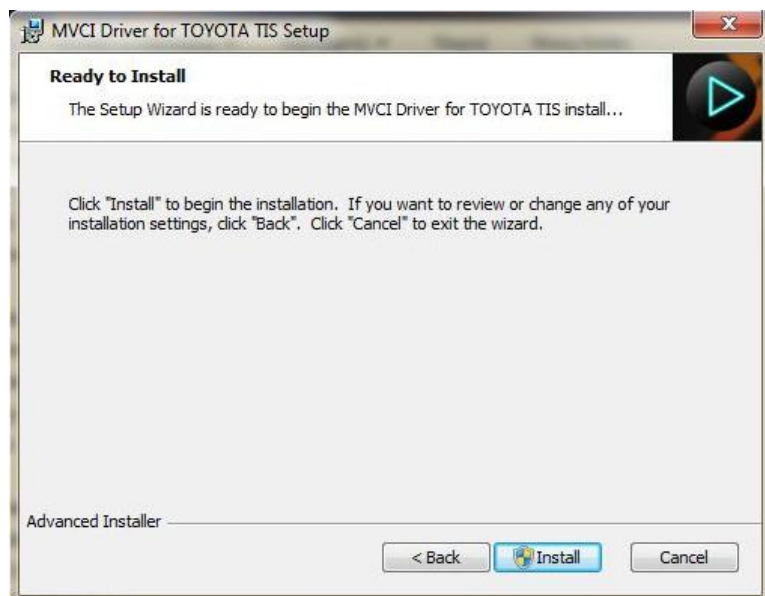

3. Widźmy teraz postęp instalacji sterowników

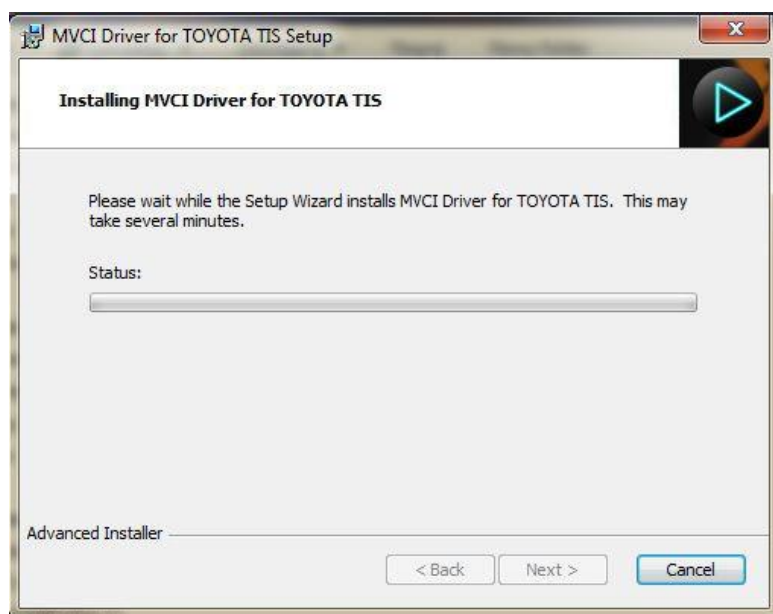


4. Po poprawnym zainstalowaniu sterowników ukaże nam się ekran końcowy. W celu potwierdzenia wciskami przycisk Finish

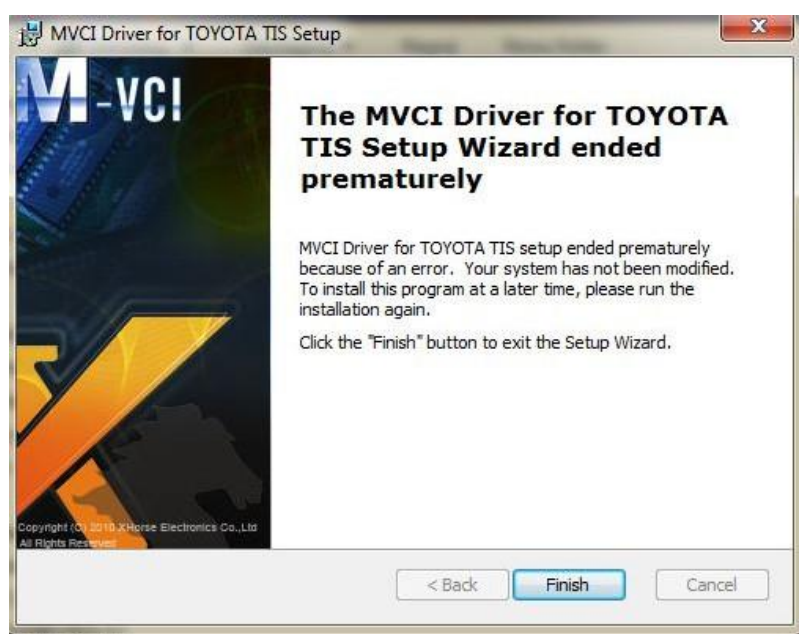


INSTALACJA PROGRAMU

1. Uruchamiamy plik instalacyjny **Techstream_Setup_V12.20.024.exe**
2. Wybieramy z listy język Angielski

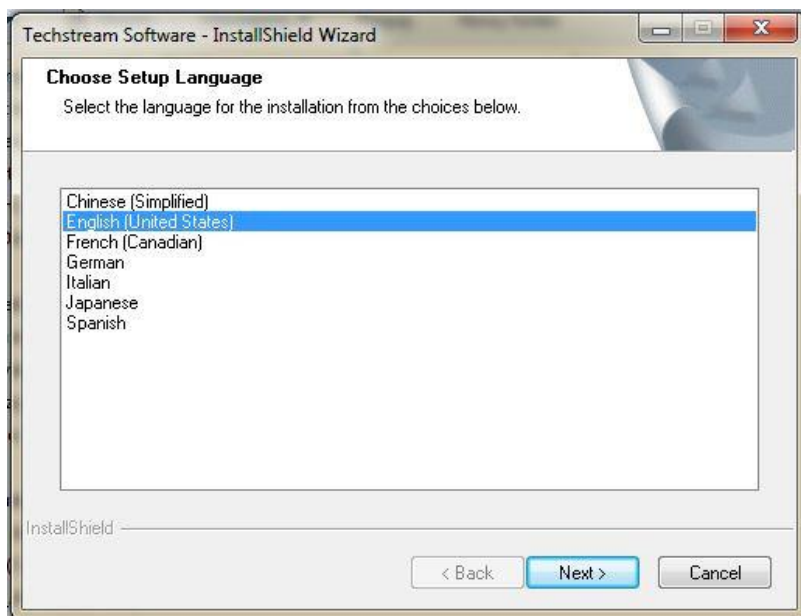


3. Rozpoczynamy instalację klikając przycisk **Next**. Następnie pojawi nam się do zaakceptowania Umowa Licencyjna. Zaznaczamy pierwszą opcję i klikamy przycisk **Next**.

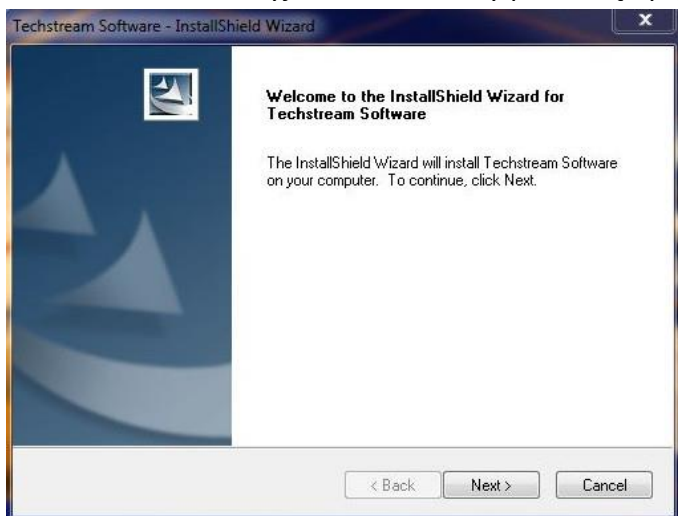


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017

Własność firmy CCY. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości bez zgody autora zabronione.


4. Kolejny krok to uzupełnienie drugiego pola – można wpisać w nim dowolny wyraz. Następnie klikamy Next

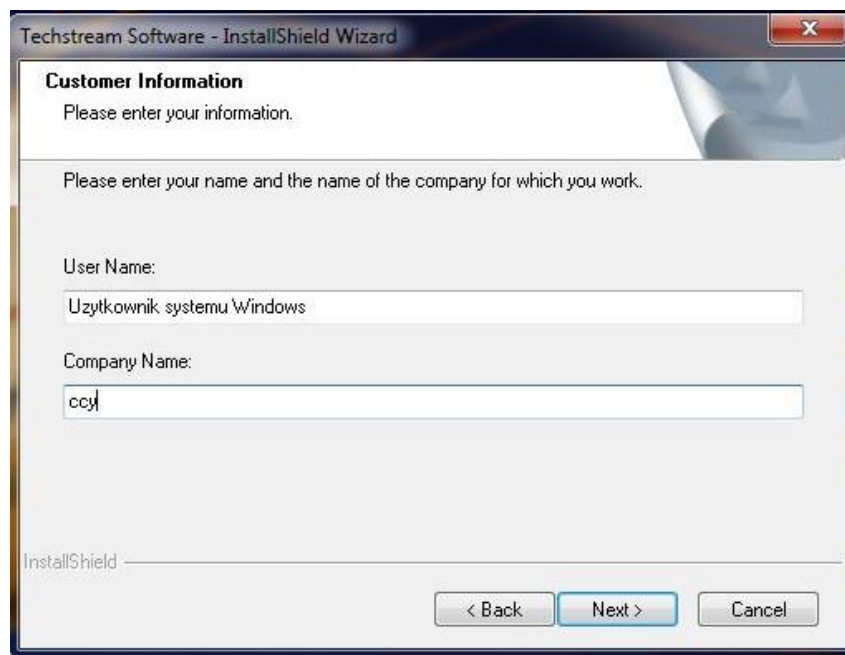


5. Następnie w celu instalacji oprogramowania klikamy przycisk Install. Pojawia się okno pokazujące postęp instalacji.

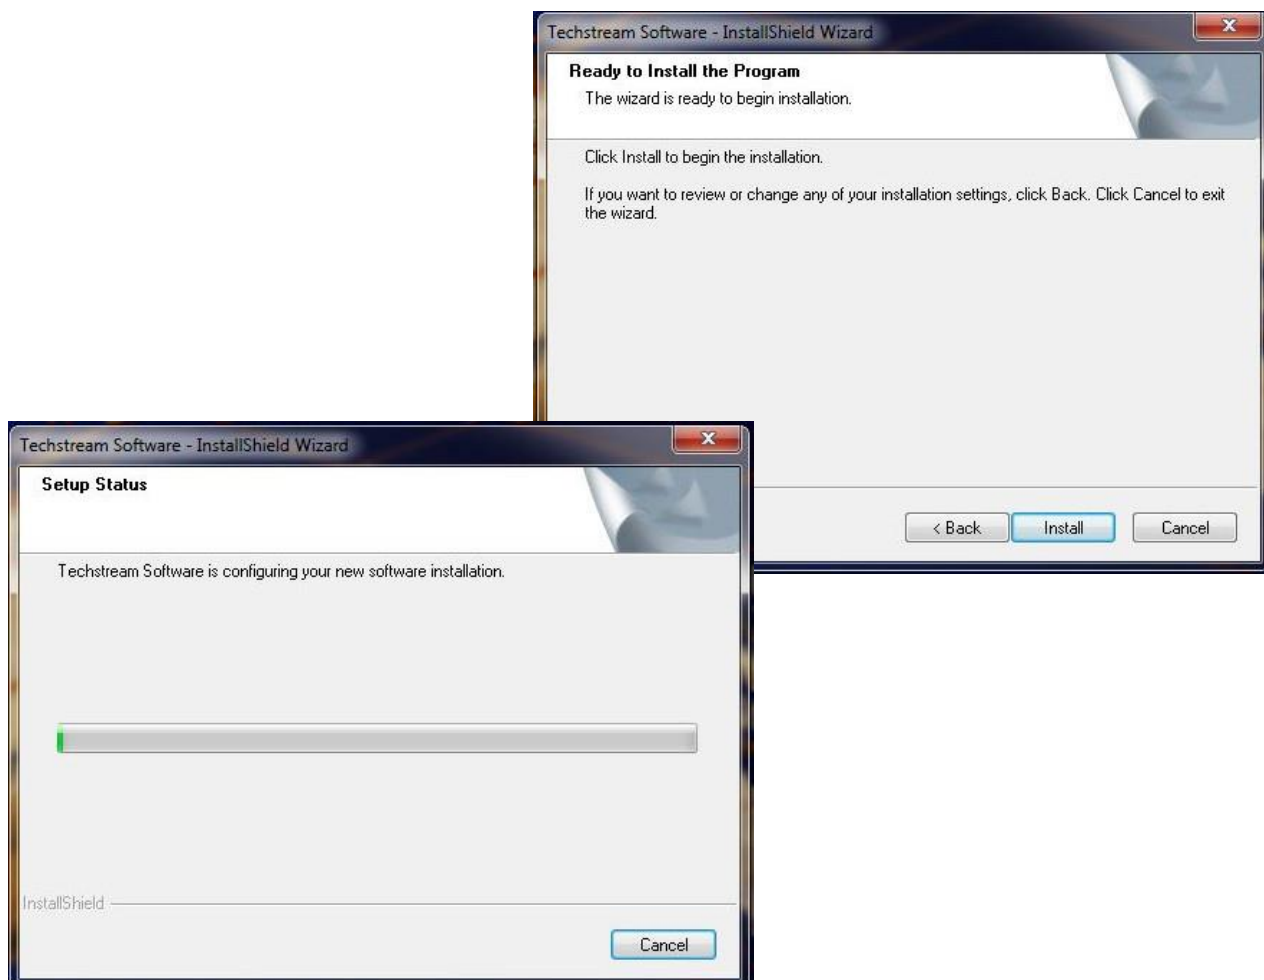


6. Po zakończeniu instalacji potwierdzamy przyciskiem Finish.

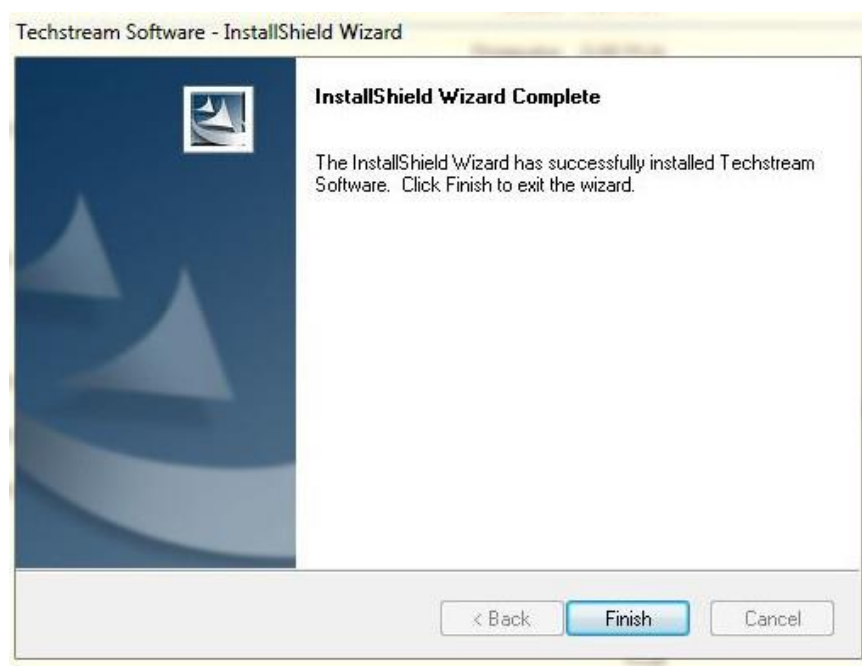

7. Kolejnym krokiem jest przekopiowanie pliku MainMeny.exe do folderu w którym zainstalował się program, najczęściej jest to C:\Program Files \Toyota Diagnostics\Techstream\bin . Potwierdzamy zamianę plików.

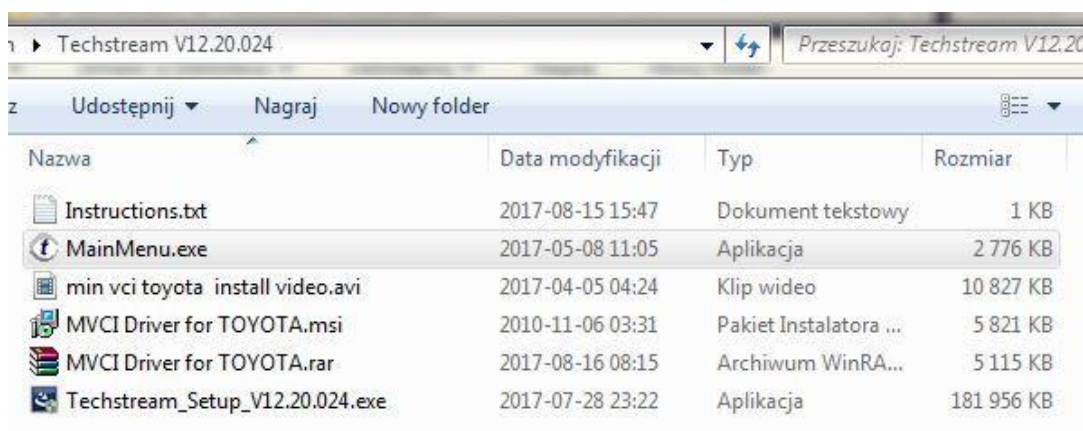


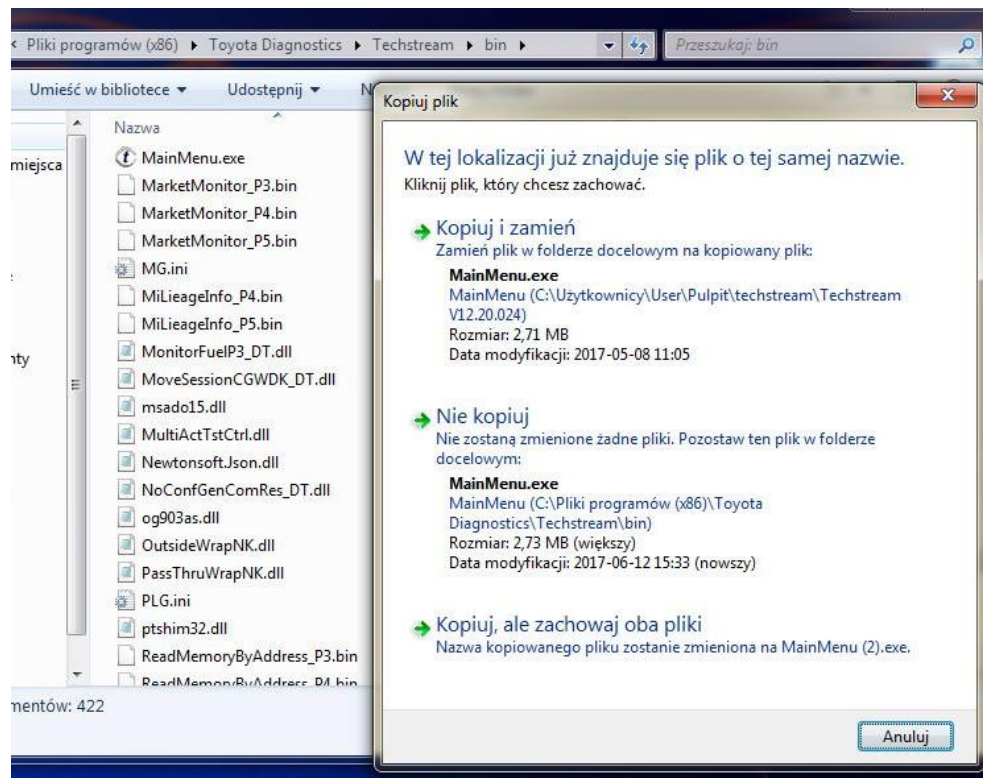

8. Startujemy program ikoną z pulpitu



9. Wybieramy region i język programu

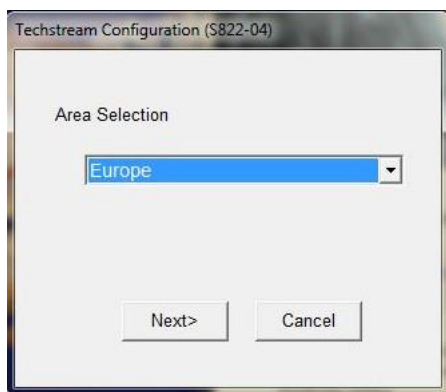

10. Uzupełniamy pola wpisując 111

Techstream Configuration (S822-03)

Please input the following information.

Required Information

This Information is used for error report follow up.

Repairer Name: 111

Repairer Code: 111

Repairer Phone: 111

Repairer Country /Region: Albania

This selection is used to configure Techstream network settings.

User Type: Authorized Repairer

Example:
Authorized Repairers

Optional Information

This information will appear on the header of printed reports.

Repairer Address:

Repairer Email:

Repairer Website:

OK Cancel

11. Program zostaje uruchomiony. Następnie klikamy pierwszą opcję czyli **Connect to Vehicle**



[illegible]